GT-C3060

Mobiltelefon
Brugervejledning

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål,
er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på support => ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

- Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.
- Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23006A
Danish. 07/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og kæledyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Hvis du har for høj lydstyrke når du lytter til musik eller radio i høretelefoner kan det skade din hørelse. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobilen og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan ødelægge telefonen og i værste fald forårsage personskade.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal den holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

CE 0168

Sikkerhedsforanstaltninger

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd—væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed—beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.

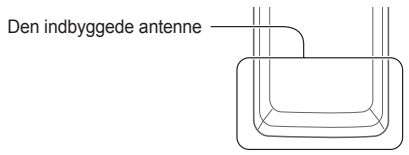

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv. Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,805 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-C3060

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

Sikkerhed	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.08 — Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget per)

* Dette er ikke adressen på Samsungs Service Center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs Service Center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Telefonens udseende

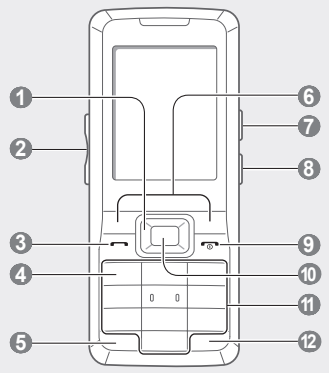

1 4-vejs navigationstast
I inaktiv tilstand giver denne tast adgang til de prædefinerede menuer. I menutilstanden kan man rulle gennem menuens emner

2 Lydstyrketast
I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke
► *Aktivere og sende en SOS-meddelelse*

3 Ring op
Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald

4 Telefonsvarertast
I inaktiv tilstand: Få adgang til telefonsvarermeddelelser (holdes nede)

5 Låsetast
Låse tastaturet og låse det op igen (holdes nede)

6 Funktionstaster
Udfører den handling, der vises nederst på skærmen

7 SOS-tast
Viser SOS-kontaktmenuen. Foretager et nødopkald (holdes nede)
► *Foretage et nødopkald*

8 Foretrukne taster
Adgang til listen over foretrukne kontaktpersoner
► *Indstil og udfør opkald til foretrukne numre*

9 Tænd/sluk og luk menu
Sluk telefonen (holdes nede). Afslut et opkald.
I menutilstand: Annuller indtastninger, og skift til inaktiv tilstand

10 Bekræft
I inaktiv tilstand giver denne tast adgang til menutilstanden eller aktiverer webbrowseren. I menutilstanden kan man vælge det markerede menuemne eller bekræfte en indtastning

11 Alfanumeriske taster

12 Tasten til profilen Lydløs
I inaktiv tilstand: Aktiver eller deaktiver profilen Lydløs (holdes nede)

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Igangværende opkald
	SOS-funktion aktiveret
	Alarm aktiveret
	Bluetooth aktiveret
	Ny meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvarer

Ikon	Beskrivelse
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
	Aktuelt klokkeslæt

Isæt SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batterilåget, og sæt SIM-kortet i telefonen.

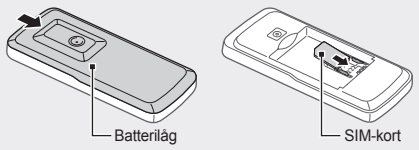

2. Isæt batteriet, og sæt batterilåget på plads.

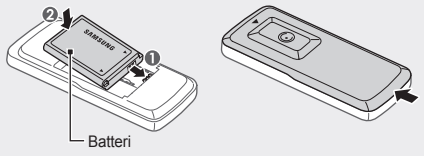

Sådan oplades batteriet

1. Tilslut den medfølgende oplader.
2. Tag opladeren ud af stikket, når opladningen er færdig.

Batteriet må ikke fjernes fra telefonen, før opladeren er taget ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Vejledningens symboler

	Bemærk: Bemærkninger, tip og yderligere oplysninger
→	**Efterfulgt af**: rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**)
[ ]	**Klammer**: telefontaster; f.eks.: [☎] (betyder knappen Tænd/sluk og lukning af menu)
< >	**Vinkelparenteser**: funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**OK**> (betyder funktionstasten **OK**)

Tænde og slukke telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [☎] nede.
2. Indtast PIN-koden, og tryk på <**OK**> (hvis det er nødvendigt).
3. Når konfigurationsguiden starter, kan du tilpasse telefonen efter dine ønsker ved at følge skærmen.

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Åbne menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> for at få adgang til menutilstand.

Afhængigt af område eller tjenesteudbyder kan det være nødvendigt ar trykke på tasten Bekræft for at få adgang til menutilstanden.

2. Brug navigationstasten til at rulle til en menu eller funktion.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**>, eller Bekræft for at bekræfte den markerede indstilling.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [☎] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [☎] for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på [☎] ved indgående opkald.
2. Tryk på [☎] for at afslutte opkaldet.

Indstiller lydstyrken

Sådan indstilles ringetonens lydstyrke

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den telefonprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger** → **Indgående opkald**.
4. Vælg **Lydstyrke ved alarmopkald**.
5. Rul til venstre eller højre for at indstille lydniveauet.
6. Tryk på <**Vælg**> → <**Gem**>.

Sådan indstilles lydstyrken under et opkald

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Skifte ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den profil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger** → **Indgående opkald**.
4. Vælg **Ringetone for stemmeopkald**.
5. Vælg en ringekategori → en ringetone.
6. Tryk på <**Gem**>.

Skift skriftstørrelse

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Skrifttype**.
2. Rul op til **Skriftstørrelse** (om nødvendigt).
3. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Stor**.
4. Tryk på <**Gem**>.

Ringe op til det seneste udgående nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [☎].
2. Vælg en opkaldstype.
3. Rul op eller ned for at vælge et nummer eller navn.
4. Tryk på Bekræft for at få vist detaljer for opkaldet eller [☎] for at ringe nummeret op.

Indtaste tekst

Sådan ændres indtastningstilstanden

- Hold [#] nede for at skifte til en indtastningstilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit område.
- Tryk på [#] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Tryk på [*] for at skifte til symboltilstand.

T9-tilstand

1. Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste hele ordet.
2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**0**] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ på den liste, der vises.

ABC-tilstand

Tryk på en alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Taltilstand

Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et tal.

Symboltilstand

Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et symbol.

- Tryk på navigationstasten for at flytte markøren.
- Tryk på <**Slet**> for at slette ét tegn ad gangen. Hold <**Slet**> nede for at slette alle tegn.
- Tryk på [**0**] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [**1**] for at indsætte tegnsætning.

Tilføje en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Gem kontaktperson** → en hukommelse (Telefon eller SIM kort) → **Ny**.
3. Vælg en nummertype (hvis nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Indstil og udfør opkald til foretrukne numre

Indstille foretrukne numre

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog** → **Favoriter**.
2. Rul til et nummer, du ønsker at indstille og tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Vælg den kontaktperson, der skal tildeles nummeret, og tryk på Bekræft.

Opkald til foretrukne numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten Foretrukne.
2. Rul til et nummer, og tryk på <**Valg**> → **Opkald**.
3. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).

Sende og vise meddelelser

Sådan sendes en tekst-eller multimediemeddelels

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse**.
2. Indtast modtagerens nummer og rul ned.
3. Indtast teksten. ► *Indtaste tekst*
   For at sende den som SMS skal du gå til trin 5.
   For at vedhæfte en multimediefil skal du gå til trin 4.
4. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj multimedier** og tilføj et objekt.
5. Tryk på Bekræft for at sende en meddelelse.

Sådan vises tekst- eller multimediemeddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS- eller MMS-besked.

Aktivere tyverisporing

Denne funktion gør det muligt at spore din telefon, når den er blevet stjålet, eller når nogen prøver at bruge den med et andet SIM-kort. Telefonen sender automatisk den forindstillede sporingsmeddelelse til familie og venner. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Første gang du åbner **Tyverisporing**, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

3. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.
4. Rul ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne din liste med kontaktpersoner.
6. Rul til en kontakt, og tryk på Bekræft.
7. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
8. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på <**Vælg**> for at gå tilbage til modtagerlisten.
9. Tryk på <**Valg**> → **OK** for at gemme modtagerne.
10. Rul ned, og indtast afsenderens navn.
11. Tryk på <**Gem**> → <**Svar**>.

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

I en nødsituation kan du sende SOS-meddelelser til din familie og venner for at få hjælp.

Sådan aktiveres SOS-meddelelsen

1. I menutilstand:Vælg **Indstillinger** → **SOS-indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.
3. Rul ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne dine liste over kontaktpersoner.
5. Rul til en kontakt, og tryk på Bekræft.
6. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
7. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på <**Vælg**> for at gå tilbage til modtagerlisten.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
9. Rul ned, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
10. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

Sådan sendes en SOS-meddelelse

1. Med tasterne låst skal du trykke fire gange på lydstyrketasten for at sende en SOS-meddelelse til forudindstillede numre.
   Telefonen skifter til SOS-tilstanden og sender den forindstillede SOS-meddelelse.
2. Hvis du vil afslutte SOS-tilstanden, skal du trykke på [☎].

Foretage et nødopkald

Sådan aktiveres SOS-opkaldet

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **SOS-indstillinger** → **Nødopkald**.
2. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.
3. Rul ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne din liste med kontaktpersoner.
5. Rul til en kontakt, og tryk på Bekræft.
6. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
7. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på <**Vælg**> for at gå tilbage til modtagerlisten.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
9. Tryk på <**Gem**>.

Sådan foretages et nødopkald

For at foretage et nødopkald skal du holde SOS-tasten nede i inaktiv tilstand. Du kan også trykke på SOS-tasten, rulle til en kontakt og trykke på <**Vælg**>.

Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Aktivering**.
4. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.
5. For at andre enheder kan finde din telefon skal du rulle ned til **Min telefons synlighed** og rulle til venstre eller højre til **Til**.
6. Tryk på <**Gem**>.

Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg efter nye enheder**.
2. Rul til en enhed, og tryk på <**Vælg**>.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på <**Valg**> → **Send via** eller **Send visitkort via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata, skal du specificere hvilke data, der skal sendes).

Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og tryk på <**OK**> (hvis nødvendigt).
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Indstille og bruge alarmer

Sådan indstilles en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Alarmer**.
2. Vælg en tom alarmplacering.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Tryk på <**Gem**>.

Sådan stoppes en alarm

Når alarmen ringer:

- Tryk på en tast for at stoppe alarmen uden slumrefunktion.
- Tryk på <**Bekræft**> eller Bekræft for at stoppe en alarm med slumre eller tryk på <**Snooze**> eller en vilkårlig tast for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Sådan slås en alarm fra

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Alarmer**.
2. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
3. Rul ned (hvis det er nødvendigt).
4. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Fra**.
5. Tryk på <**Gem**>.

Bruge kameraet

Tage billeder

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** → **Tag billede**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på Bekræft for at tage et billede.
5. Tryk på <📷> for at tage et nyt billede (trin 3).

Visning af billeder

I menutilstand: Vælg **Kamera** → **Kameraalbum** → **Billeder** → en billedfil.

I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Mine filer** → **Billeder** → en billedfil.

Optage videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** → **Optag videoklip**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på Bekræft for at starte optagelsen.
5. Tryk på <⏺> eller på Bekræft for at stoppe optagelsen.
6. Tryk på <↩> for at optage en ny video (trin 3).

Vise videoklip

I menutilstand: Vælg **Kamera** → **Kameraalbum** → **Videoklip** → en videofil.

I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Mine filer** → **Videoklip** → en videofil.

Lytte til terapimusik

1. I menutilstand skal du vælge **Programmer** → **Musikterapi**.
2. Vælg en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
Navigation	• Venstre: Går tilbage • Højre: Går fremad

Du kan lytte til FM-radioen

1. Slut det medfølgende headset til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på Bekræft for at starte FM-radioen.
4. Tryk på <**Ja**> for at starte den automatiske indstilling.
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du vælger FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

5. Rul op eller ned for at vælge en gemt radiostation.
6. Tryk på Bekræft for at slukke for FM-radioen.

Åbn hjælp

Lær at få adgang til hjælp om din telefon.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Hjælp**.
2. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.
3. Rul ned for at få mere information. Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til det forrige niveau.